


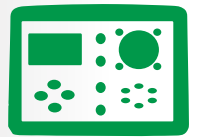

TEMPUS™



Tempus™: el nuevo programador de la gama Toro.
Con este programador te convertirás en el arquitecto de tu jardín!

Descubre todas las nuevas características de un programador que no tiene paralelo en el mercado.

Características & BENEFICIOS

Programación del programador incluso si se retira del módulo posterior

Esta característica permite programar el programador desde cualquier habitación de tu casa.

Modularidad

La gran innovación de Toro pasa por el concepto de modularidad: Tempus es el único programador en el mercado con esta opción. Gracias a la modularidad es posible comprar solo 1 módulo y usarlo para las diferentes versiones (Tempus/Tempus Pro) y aplicaciones (Interior/Exterior).

Diseño

El nuevo programador Tempus, gracias a su diseño moderno y sus elegantes colores, se convierte en un mueble para tu hogar.

Módulo Wi-Fi Local (opcional)

A través del módulo Wi-Fi, el programador se puede programar en cualquier lugar de su hogar.

¡Descarga la nueva aplicación Toro, crea tu cuenta y conéctate con tu móvil o tableta!



HIGHLIGHTS

CON 4 OPCIONES BÁSICAS, LA PROGRAMACIÓN SE VUELVE FÁCIL E INTUITIVA



BOTÓN DE AYUDA

Este botón tan útil te permite orientarte en la programación diciendo exactamente qué hacer: el manual de instrucciones se volverá superfluo.

MÓDULO WI-FI LOCAL



Especificaciones

Especificaciones técnicas

- 4, 6, 8 estaciones
- 2 programas independientes,
- 3 arranques por programa,
- Duración de riego de 1 minuto a 8 horas (incrementos de 1 minuto)
- Programación de riego flexible:
 - Riego diario
 - Riego semanal
 - Riego días pares/impares
 - Riego a intervalos de 1 a 30 días.
- Retraso por lluvia programable hasta 31 días o indefinidamente.
- Water Budget de 0% a 200%.
- Programa de apilamiento
- Arranque automático, semiautomático y manual.
- Programa "Test" para todas las estaciones.

- Memoria permanente
- El "Super Cap" le permite mantener la hora y la fecha en caso de un fallo de alimentación durante más de 24 horas (sin la necesidad de baterías)
- Botón de ayuda (sólo para programación)
- Pantalla multilingüe (italiano, inglés, francés, español, alemán)
- Certificación CE

Especificaciones electricas

- Fuente de alimentación de entrada:
 - 220 VAC, 50Hz
- Fuente de alimentación de salida:
 - Máximo por estación: 24 VAC (0.25 A)
 - Máx. Total (incluida Master Válvula): 24 VCA (0,625 A)
- Temperatura de funcionamiento: -10° a 60°C

Opciones

- Módulo de Wi-Fi local

Dimensiones

- 186 mm x 140 mm x 67mm (L x H x P)
- Peso: 0,6 kg

Garantía


- 2 Años

LISTA DE MODELOS SERIE TEMPUS™ ENSAMBLADA

Modelo	Descripción
TEMP-4	4 estaciones, transformador externo 220 VAC
TEMP-6	6 estaciones, transformador externo 220 VAC
TEMP-8	8 estaciones, transformador externo 220 VAC
TEMP-4-EXT	4 estaciones, transformador interno 220 VAC
TEMP-6-EXT	6 estaciones, transformador interno 220 VAC
TEMP-8-EXT	8 estaciones, transformador interno 220 VAC

LISTA DE MODELOS SERIE TEMPUS™ MODULAR

Modelo	Descripción
TEMP-MOD	Módulo de programación
TEMP-B-4	Módulo trasero 4 estaciones + transf. exterior 220 VAC
TEMP-B-6	Módulo trasero 6 estaciones + transf. exterior 220 VAC
TEMP-B-8	Módulo trasero 8 estaciones + transf. exterior 220 VAC
TEMP-B-4-EXT	Módulo trasero 4 estaciones + transf. interno 220 VAC
TEMP-B-6-EXT	Módulo trasero 6 estaciones + transf. Interno 220 VAC
TEMP-B-8-EXT	Módulo trasero 8 estaciones + transf. Interno 220 VAC

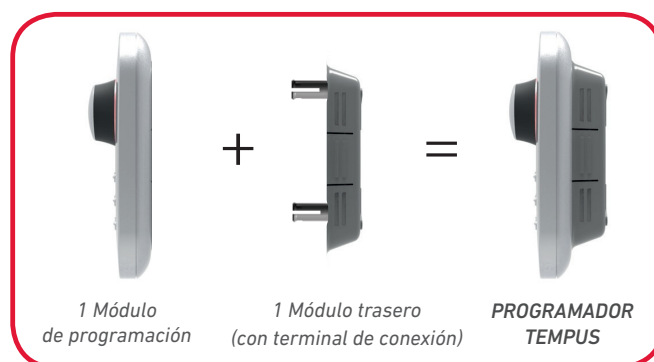

ACCESSOIRES

Modelo	Descripción
TEMP-WF	Módulo Wi-Fi local

Especificaciones de pedido — Serie TEMPUS™ Ensamblado

TEMP-X-XXX		
Modelo	Estaciones	Gabinete
TEMP	X	XXX
TEMP - Programador Tempus ensamblado	4 - 4 Estaciones 6 - 6 Estaciones 8 - 8 Estaciones	(blank) — Interior EXT—Exterior

Especificaciones de pedido — Serie TEMPUS™ Modular*

TEMP-XXX		+	TEMP-X-X-XXX			
Modelo	Módulo		Modelo	Módulo	Estaciones	Gabinete
TEMP	XXX		TEMP	X	X	XXX
TEMP - Programador Tempus	MOD - Módulo de programación		TEMP - Programador Tempus	B - Módulo trasero + transformador	4 - 4 Estaciones 6 - 6 Estaciones 8 - 8 Estaciones	(blank) — Interior EXT—Exterior

*Ejemplo: el programador Tempus de 6 estaciones con transformador externo se tiene que ordenar de la siguiente manera: **TEMP-MOD + TEMP-B-6**

toro.com

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

200-8836
©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.
Electronic file only.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.